



# 節水コマの取り付け方法


止水せん

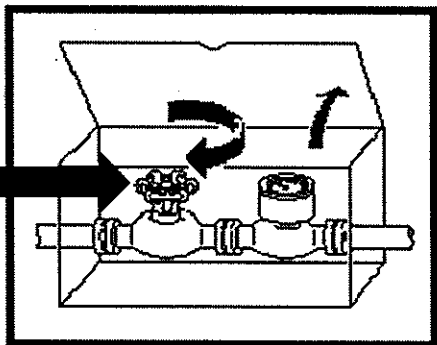


(1) メータボックス内の止水せんを右に回して水をとめます。

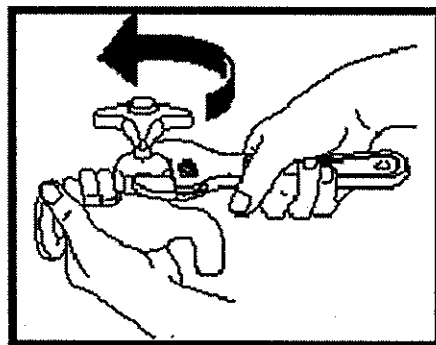


(2) 蛇口を全開にして、スパナ等で「パッキン押え」の部分はずします。

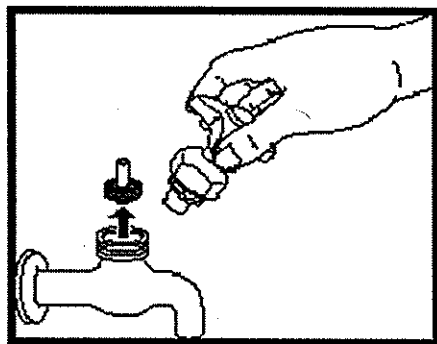


(3) 蛇口の上部をはずし、ピンセット等で古いコマパッキンをとり出します。

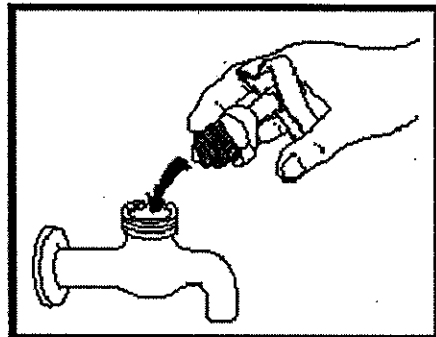

(4) 節水コマを上部の穴にさし込みます。指先で落ちないようにおさえながら組立ててくだ

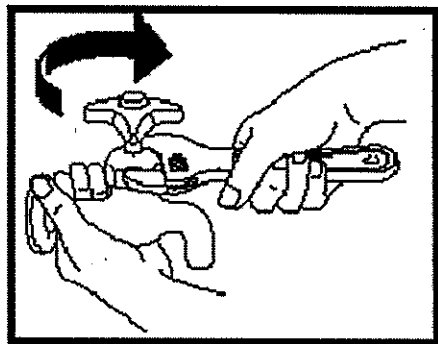

(5) スパナ等で「パッキン押え」の部分をしっかりとめてください。

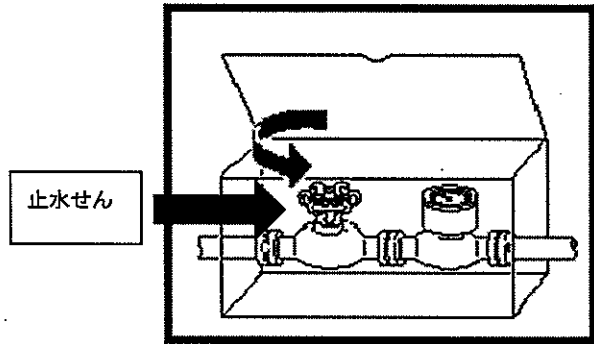

止水せん

(6) 最後にメータボックス内の止水せんを左に回し元に戻してください。

注1 節水コマは、給湯側には取り付けないでください(流出水量調節済のため)。

注2 スパナなどを使用の際は、布などをあてるとハンドル下の金具に傷をつけないで済みます。

注3 組立ての際、蛇口の頭部をしめすぎると、ハンドルの開閉が重くなる場合があります。